

APP使用说明

01 远程开门

01 点击中间开门按钮



02 选择要开启的门



03 弹出开门成功



02 人脸识别录入

01 点击上方房产信息




02 点击人脸采集



03 进行人脸采集




04 录入后若想更换人脸点击更新

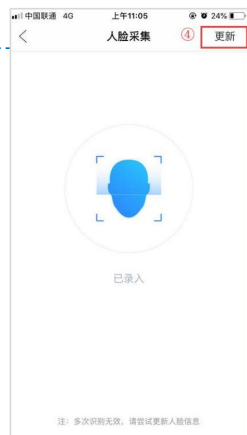

03 修改开门密码 > 默认的开锁密码为手机号后六位

01 点击用户房产

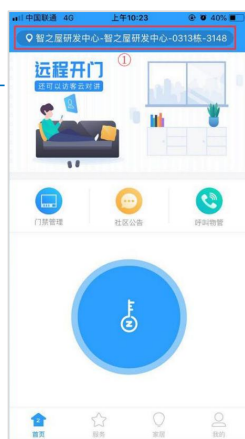

02 点击开门密码



03 点击修改密码



04 输入想要修改的密码
点击确定即修改成功



04 临时密码、二维码开门

01 点击门禁管理



02 点击临时密码



03 可以使用临时密码或者临时二维码扫描开门
(注：只有一小时的有效期)



05 添加居住成员（成员、租客等）


01 点击门禁管理



02 点击居住成员



03 点击右上角邀请字样

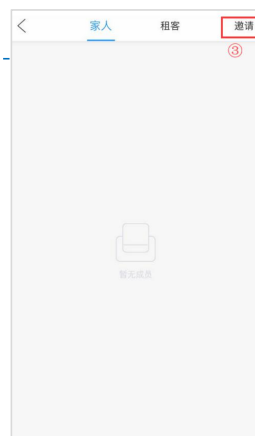

04 选择成员类型，
添加成员姓名与电话后
点击邀请即可




06 设置呼叫转接

当访客呼叫业主，app未接通后会呼叫到业主设置的手机号码

01 点击门禁管理



02 点击呼叫转接

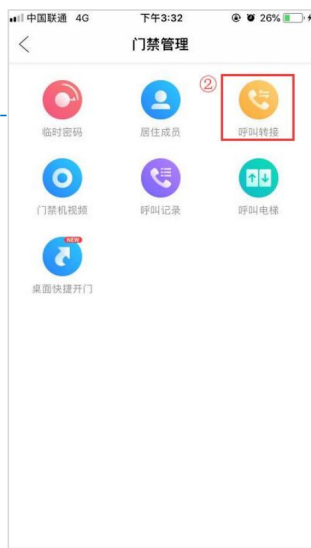

03 点击呼叫转接按钮并添加呼叫手机号码，也可点击转接号码进行修改。




07 查看门口机当前视频



01 点击门禁管理



02 选择门禁机视频

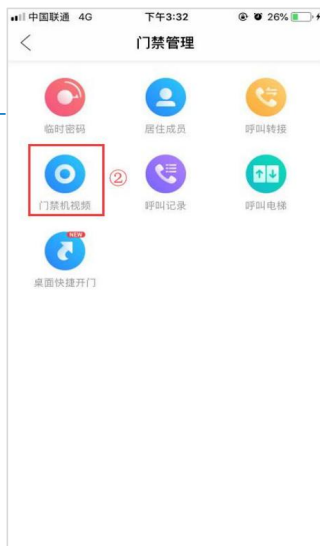

03 选择想要查看视频的
的设备

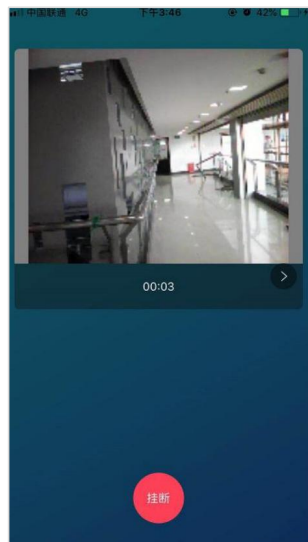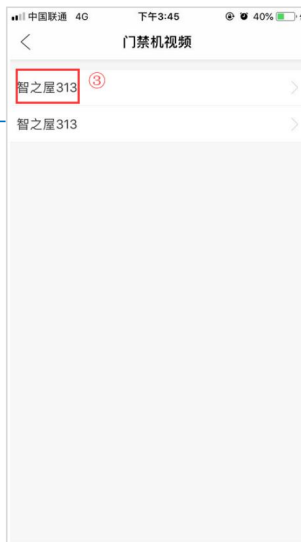


08 查看呼叫记录

01 点击门禁管理



02 点击呼叫记录

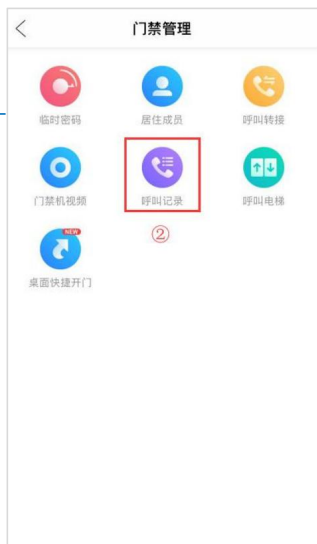

The screenshot shows the '呼叫记录' (Call Record) list. It has a back arrow, the title '呼叫记录', and an '编辑' (Edit) button. The list contains several entries, each with a left arrow, a right arrow, a status icon, a time, and a date.


操作	时间	日期
← 监控门口机	15:44	2018.07.09
→ 访客呼叫	12:42	2018.07.05
→ 访客呼叫	12:30	2018.07.05
→ 访客呼叫	12:28	2018.07.05
→ 访客呼叫	12:27	2018.07.05
← 监控门口机	13:59	2018.03.19
← 监控门口机	18:10	2018.02.02
→ 访客呼叫	18:39	2018.01.29
→ 访客呼叫	17:19	2018.01.29
→ 访客呼叫	17:17	2018.01.29

09 梯控功能

01 点击门禁管理



02 点击呼叫电梯

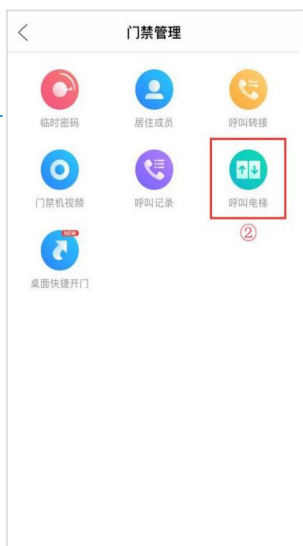

10 桌面快捷开门

01 点击门禁管理



02 点击桌面快捷开门



03 选择想要生成快捷方式的门



04 05 06 按照操作添加到主屏幕



07 点击快捷方式后跳到 app 主界面并提示开门成功



11 社区公告

- 在物业管理后台发布公告后（详见物业后台介绍）在社区公告查看具体公告内容




12 呼叫物管 > 可进行视频/ 语音呼叫

01 点击呼叫物管



02 选择呼叫方式

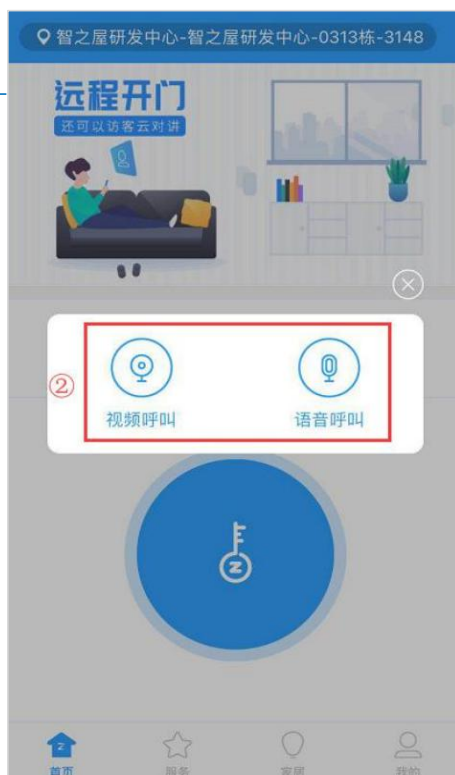

13 服务 ▶ 在总后台小区配置开启即可（详见总后台介绍）



14 家居



15 查看我的房产 > 两个地方都可以



16 推荐给邻居、app评分、使用说明等

